




**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
SUSZARKI SP1E
BRCtech**



1. Gniazdo zasilania
2. Przełącznik zasilania
3. Termostat
4. Klamra spinająca drzwi
5. Drewniane szuflady na pyłek
6. Otwory wentylacyjne

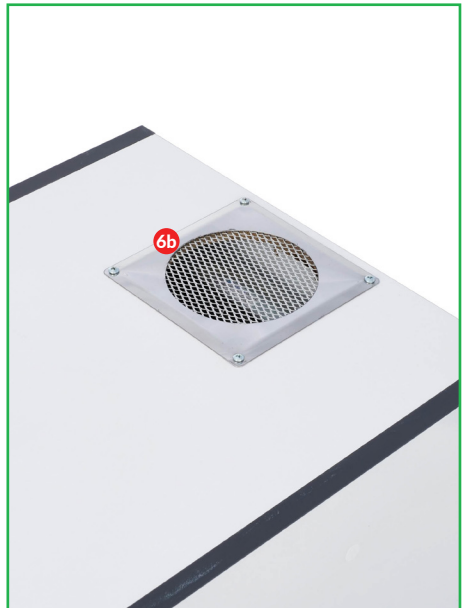

Instrukcja użytkowania suszarki do pyłku

Model: SP1E

Producent i adres: Miejski Rój Sp. z o.o. z siedzibą w Malawa 815, 36-007

Krasne, NIP 5170434361

Wersja instrukcji: 1.0

Przeczytaj instrukcję przed pierwszym uruchomieniem i zachowaj ją na przyszłość.

1. Przeznaczenie i budowa

Urządzenie jest przeznaczone do suszenia [określić rodzaj pyłku] na dziesięciu drewnianych tacach. Ma obudowę z płyty wiórowej, cztery kółka, drzwiczki zamykane klamrą, wentylator wymuszający obieg powietrza, grzałkę, termostat, przełącznik ON/OFF oraz kontrolkę. Zasilanie podłącza się przewodem z wtykiem IEC C13. **Nie susz w urządzeniu materiałów innych niż wskazane przez producenta.**



2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230V
Moc grzałki	1000W
Liczba tac	10
Masa urządzenia	40kg

3. Bezpieczeństwo

- Ustaw suszarkę na stabilnym, równym podłożu i zabezpiecz przed przypadkowym przemieszczeniem. Nie przesuwaj jej podczas pracy ani z wysuniętymi tacami.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne. Wyłączany odstęp od ścian i innych przedmiotów.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do instalacji zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód, złącze, obudowa lub elementy sterujące są uszkodzone. Chroń je przed wodą i opadami.
- Nie wkładaj rąk ani przedmiotów w okolice wentylatora. Nie otwieraj osłon części elektrycznych.
- Podczas pracy wewnątrz i tace mogą się nagrzewać. Przed ich dotknięciem wyłącz urządzenie i poczekaj na ostygnięcie.
- W razie dymu, zapachu spalenizny lub nietypowego hałasu wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci, jeśli jest to bezpieczne, i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem usterki.
- Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz urządzenie, odłącz przewód od gniazda sieciowego i poczekaj na ostygnięcie.

4. Przygotowanie i suszenie

1. Sprawdź, czy urządzenie oraz tace są czyste, suche i nieuszkodzone.
2. Rozłóż pyłek równomiernie na tacach. Nie przekraczaj dopuszczalnej masy wsadu.
3. Wsuń tace, zamknij drzwiczki i zapnij klamrę.
4. Przy przełączniku w pozycji OFF podłącz przewód zasilający do urządzenia, a następnie do gniazda sieciowego.
5. Ustaw temperaturę na termostacie zgodnie z technologią suszenia danego produktu. Pyłek pszczele powinien być suszony w temperaturze od 35°C do maksymalnie 40°C
6. Ustaw przełącznik w pozycji ON.
7. Kontroluj przebieg suszenia.
8. Po zakończeniu ustaw przełącznik w pozycji OFF i odłącz urządzenie od sieci. Po ostygnięciu otwórz drzwiczki i wyjmij tace.

5. Czyszczenie, kontrola stanu i przechowywanie

5.1. Czyszczenie po zakończeniu pracy

1. Ustaw przełącznik w pozycji OFF, odłącz przewód od gniazda sieciowego i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Wyjmij tace i usuń z nich pozostałości pyłku. Oczyszcz także dostępne powierzchnie komory.
3. Tace czyść w sposób zatwierdzony dla materiałów i powłok mających kontakt z pyłkiem. Nie pozostawiaj drewna zanurzonego w wodzie.
4. Obudowę z płyty wiórowej przecieraj bez jej przemaczania. Nie polewaj urządzenia wodą, nie zanurzaj go i nie kieruj cieczy na termostat, przełącznik, kontrolkę, wentylator ani złącze zasilania.
5. Sprawdź, czy otwory przepływu powietrza są drożne. Usuwać z nich pyłek wyłącznie po odłączeniu urządzenia od zasilania. Nie demontuj osłon wentylatora.
6. Przed włożeniem tac i ponownym uruchomieniem upewnij się, że wszystkie czyszczone powierzchnie są suche.

Nie używaj środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić zastosowane materiały lub pozostawić niepożądane pozostałości na powierzchniach mających kontakt z pyłkiem.

5.2. Kontrola stanu urządzenia

Przed każdym użyciem sprawdź przewód i złącze zasilania, stan obudowy, zamknięcie drzwiczek, klamrę, tace oraz stabilność urządzenia na kółkach. Po uruchomieniu sprawdź, czy wentylator pracuje prawidłowo i czy urządzenie nie wydaje nietypowych dźwięków.

Jeśli element jest pęknięty, poluzowany, przegrzany albo nosi ślady uszkodzenia, nie używaj suszarki do czasu usunięcia usterki.

5.3. Przechowywanie i transport

Przechowuj czyste, suche i odłączone od zasilania urządzenie w suchym pomieszczeniu. Nie przechowuj wilgotnych tac w zamkniętej komorze. Przed przemieszczeniem wyjmij pyłek, zabezpiecz tace przed wysunięciem, zamknij drzwiczki i odepnij przewód zasilający.

Urządzenie waży 40 kg. Podczas podnoszenia i załadunku zastosuj sposób odpowiedni do tej masy. Nie podnoś suszarki za drzwiczki, klamrę, tace ani przewód

5.5. Zużyte urządzenie

Nie wyrzucaj suszarki razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Przekaż zużyte urządzenie do właściwego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przed przekazaniem odłącz przewód zasilający i usuń pozostałości pyłku.



BRCtech

Miejski Rój spółka z o. o.
Maława 815, 36-007 Krasne
tel. 535 305 065